


Linia Prestige
(półki z drutu)
W-6000-800
W-6000-1000
W-6000-1200


Linia Prestige Supreme
(pełne dno)
W-6000D-800
W-6000D-1000
W-6000D-1200

Linia Prestige Supreme
(półki BOX)
W-6000B-800
W-6000B-1000
W-6000B-1200


W-6000D
Wersja drzwi lewe

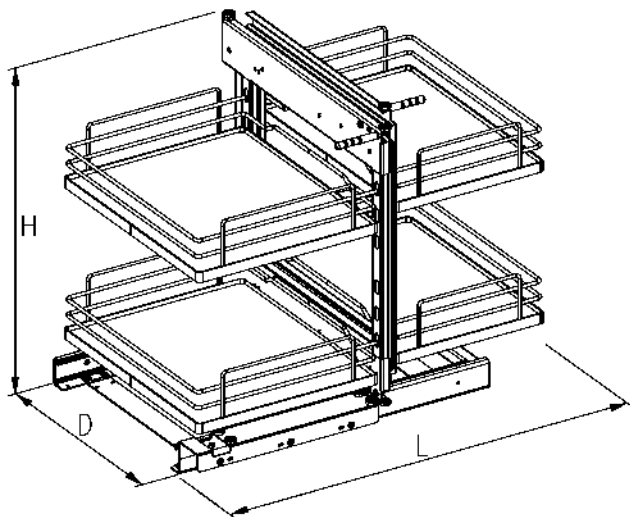


W-6000D
Wersja drzwi prawe

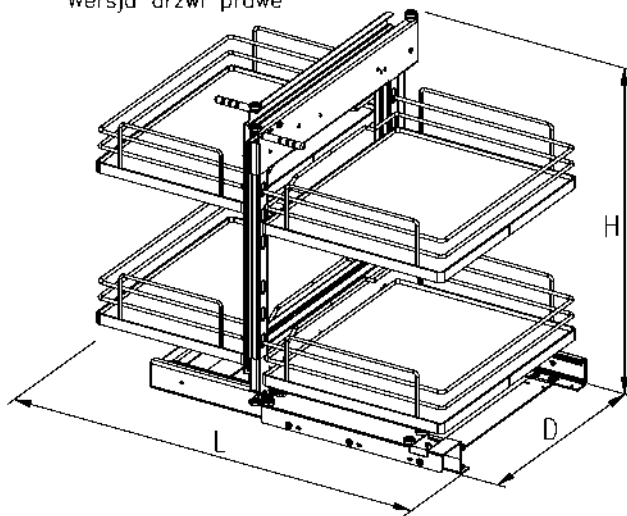


W-6000B
Wersja drzwi lewe

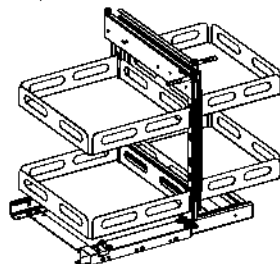


W-6000
Wersja drzwi lewe

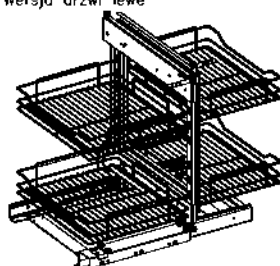

W-6000B
Wersja drzwi prawe

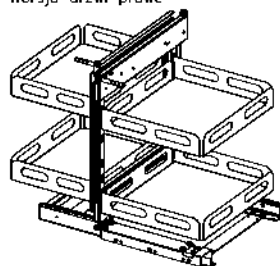

W-6000
Wersja drzwi prawe

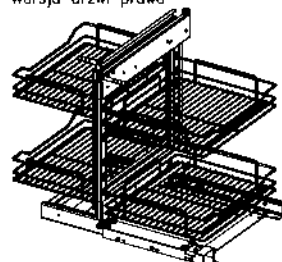

Indeks			D	H	L	Ilość półek	Nośność
W-6000-800	W-6000B-800	W-6000D-800	510	590	720	4	8kg\półke
W-6000-1000	W-6000B-1000	W-6000D-1000	510	590	780	4	8kg\półke
W-6000-1200	W-6000B-1200	W-6000D-1200	510	590	980	4	8kg\półke

Magic Komfort LiP

instrukcja montażu-2/8

nomet

Linia Prestige
(półki z drutu)
W-6000-800
W-6000-1000
W-6000-1200

Linia Prestige Supreme
(półki BOX)
W-6000B-800
W-6000B-1000
W-6000B-1200


Linia Prestige Supreme
(pełne dno)
W-6000D-800
W-6000D-1000
W-6000D-1200

A1 A2 A3




Oznaczenie półki	Wymiary półki (mm)
A1 (W-6300)	430x300x106
A2 (W-6360)	430x360x106
A3 (W-6455)	430x455x106
Indeks	Zawartość
W-6000-800	A1-2szt/A2-2szt
W-6000-1000	A2-4szt
W-6000-1200	A3-4szt

B1 B2 B3




Oznaczenie półki	Wymiary półki (mm)
B1 (W-6300B)	415x300x71
B2 (W-6360B)	415x360x71
B3 (W-6455B)	415x455x71
Indeks	Zawartość
W-6000B-800	B1-2szt/B2-2szt
W-6000B-1000	B2-4szt
W-6000B-1200	B3-4szt

C1 C2 C3

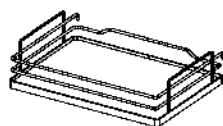


Oznaczenie półki	Wymiary półki (mm)
C1 (W-6300D)	430x300x106
C2 (W-6360D)	430x360x106
C3 (W-6455D)	430x455x106
Indeks	Zawartość
W-6000D-800	C1-2szt/C2-2szt
W-6000D-1000	C2-4szt
W-6000D-1200	C3-4szt

D

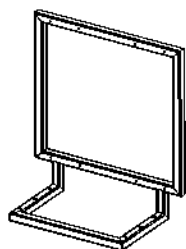


Stelaż przesuwny
1szt

E

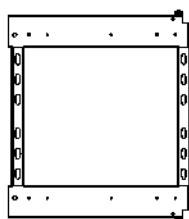

Rama wysuwna #1
z prowadnicami
1szt

F

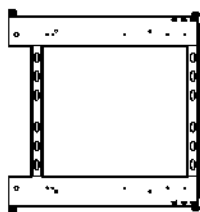


Rama wysuwna #2
z prowadnicami
1szt

G



Prowadnica dolna L/P
1szt+1szt

H



Prowadnik ramy z rolkami
1kpl

I



Listwa prowadnic
dolnych
2szt

J



Uchwyt
2szt

- ① Wkręt M5x10 z lb. kul. z podkł. z gn. krzyż. – szt. 2
- ② Wkręt M5x5 z lb. walc. z gn. krzyż. – szt. 11
- ③ Wkręt M6x30 z lb. walc. z gn. krzyż. – szt. 6
- ④ Wkręt M5x8 z lb. stożkowym z gn. krzyż.(stożek 120°) – szt. 8
- ⑤ Wkręt z podkładką Ø4,2x16 z gn. krzyż. – szt. 16


Linia Prestige
(półki z drutu)
W-6000-800
W-6000-1000
W-6000-1200

Linia Prestige Supreme
(pełne dno)
W-6000D-800
W-6000D-1000
W-6000D-1200

Linia Prestige Supreme
(półki BOX)
W-6000B-800
W-6000B-1000
W-6000B-1200

1. Montaż prowadnicy kpl.

Prowadnice lewą i prawą (G) połączyć listwami prowadnic dolnych (I)
(8szt.-M5x5 wkręty z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym)(2)

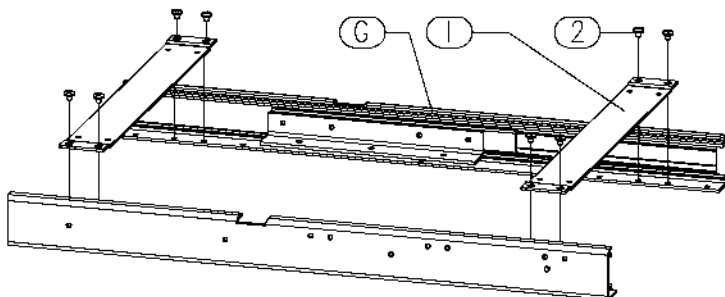


Sprawdzić pasowanie stelaża przesuwnego do kątowników prowadnic. W przypadku wystąpienia problemów z dopasowaniem należy wyregulować rozstaw kątowników za pomocą wkrętów M5x5, które mocują listwy prowadnic dolnych do prowadnic dolnych.

2. Montaż prowadnicy dolnej kpl. do dna szafki – wariant drzwi prawe

Komplet prowadnic dolnych zamocować do podstawy szafki (16szt.- $\varnothing 4,2 \times 16$ wkręty z podkładką)(5)
Zachować odległość prowadnicy od boków szafki – 13,5mm i 68mm.

Wariant drzwi lewe jest lustrzanym odbiciem wariantu drzwi prawe

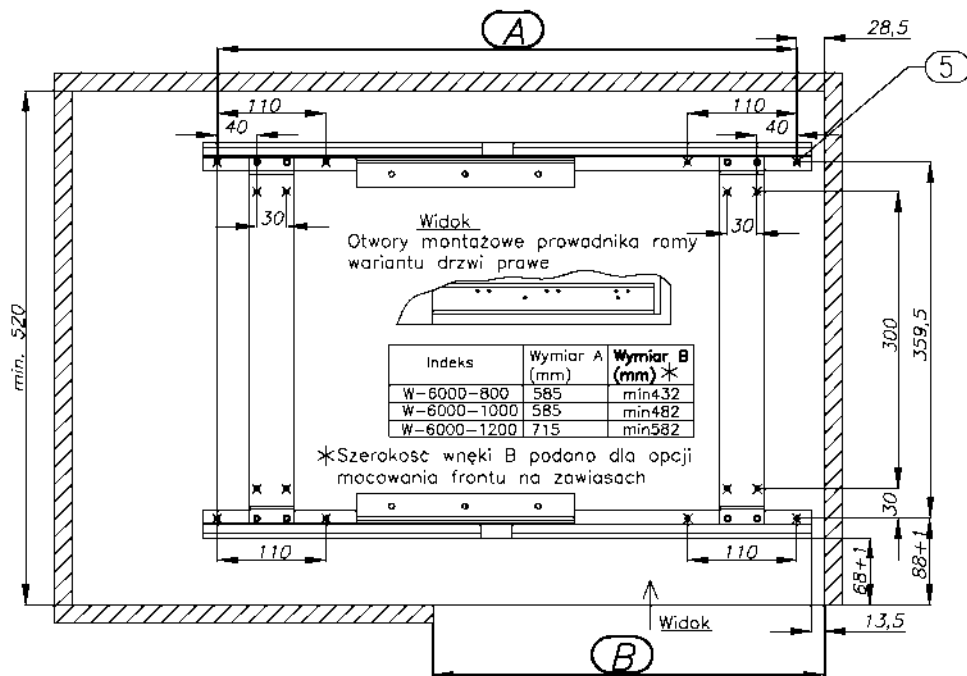

Zalecane punkty mocowania prowadnicy dolnej wskazuje (X).

Linia Prestige
(półki z drutu)
W-6000-800
W-6000-1000
W-6000-1200



Linia Prestige Supreme
(pełne dno)
W-6000D-800
W-6000D-1000
W-6000D-1200

Linia Prestige Supreme
(półki BOX)
W-6000B-800
W-6000B-1000
W-6000B-1200



3. Montaż ram wysuwnych #1 i #2 do stelaża przesuwnego

Wysunąć prowadnice z ram wysuwnych (E/F). Przykręcić każdą prowadnicę do stelaża przesuwnego (D) (8szt-M5xB wkręty z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym)(4)

Wariant drzwi prawe

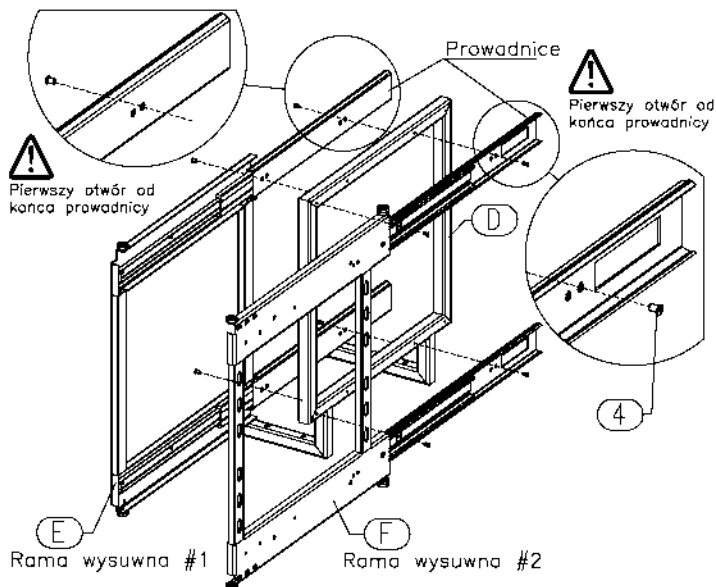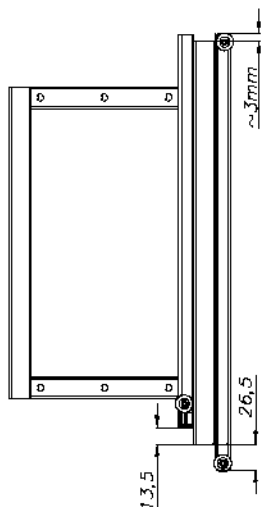

Wariant drzwi lewe

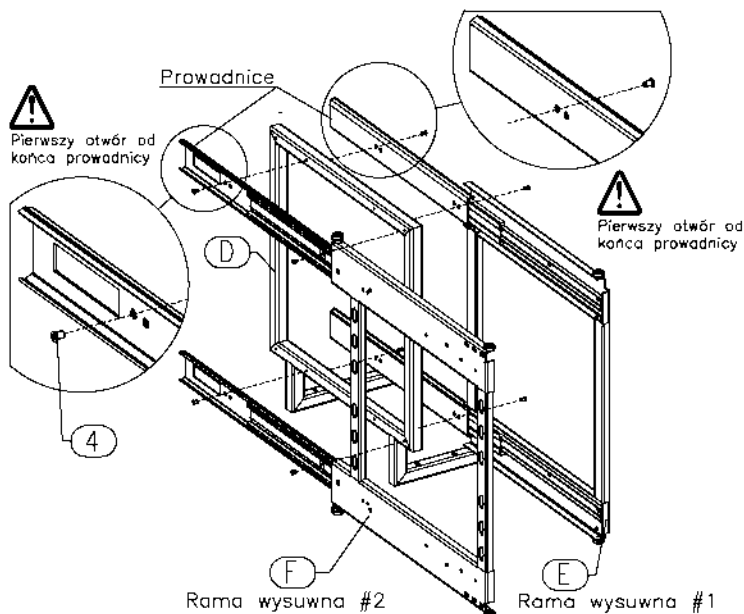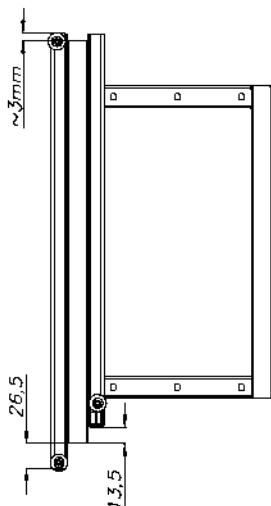

Linia Prestige
(półki z drutu)
W-6000-800
W-6000-1000
W-6000-1200


Linia Prestige Supreme
(półki BOX)
W-6000B-800
W-6000B-1000
W-6000B-1200

Linia Prestige Supreme
(pełne dno)
W-6000D-800
W-6000D-1000
W-6000D-1200


4. Montaż stelaża przesuwnego do zespołu prowadnic

Umieścić i przykręcić stelaż przesuwny z ramami do kątowników prowadnic dolnych (6szt-M6x30 wkręty z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym)(3)

Wariant drzwi prawe

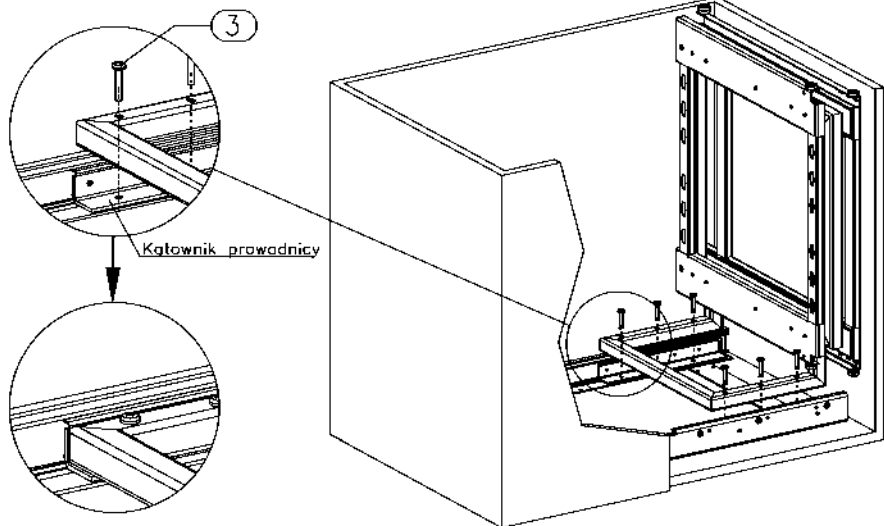

Wariant drzwi lewe

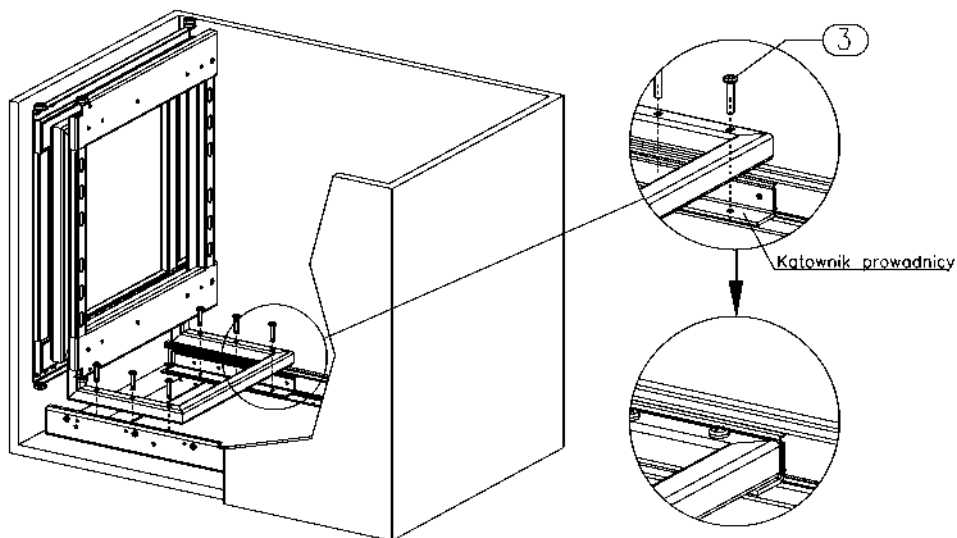

Linia Prestige
(półki z drutu)
W-6000-800
W-6000-1000
W-6000-1200

Linia Prestige Supreme
(półki BOX)
W-6000B-800
W-6000B-1000
W-6000B-1200

Linia Prestige Supreme
(pełne dno)
W-6000D-800
W-6000D-1000
W-6000D-1200

5. Montaż prowadnika ramy z rolkami


Montaż uchwytów (front szafki zamocowany na zawiasach)

Prowadnik (H) przykręcić do prowadnicy dolnej (3szt-M5x5 wkręty z łbem walcowym z gn. krzyżowym)(2)

Do ram wysuwnych #1 i #2 przykręcić uchwyty (J) (2szt-M5x10)(1)

Wariant drzwi prawe


Opcjonalnie możliwy
montaż do frontu
Patrz pkt8

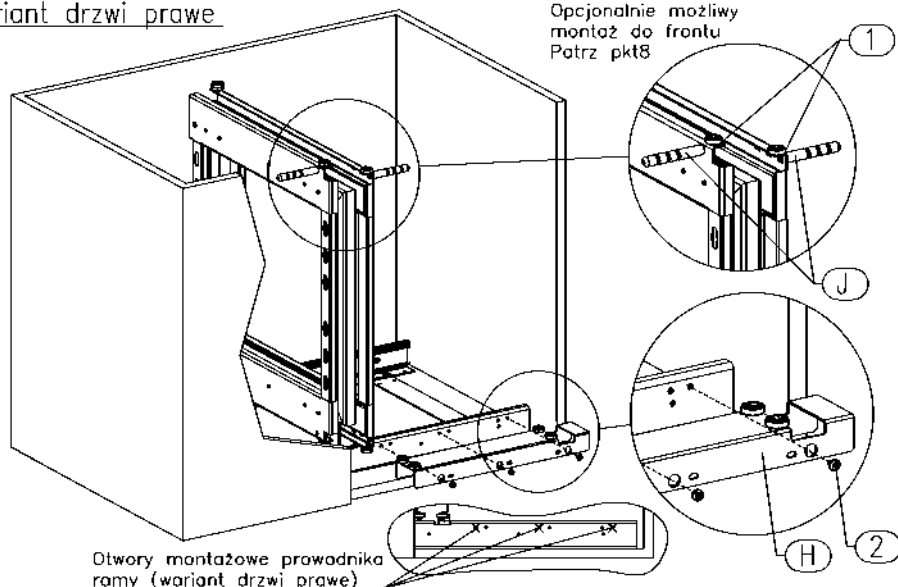

Otwory montażowe prowadnika
ramy (wariant drzwi prawe)

Wariant drzwi lewe

Opcjonalnie możliwy
montaż do frontu
Patrz pkt8

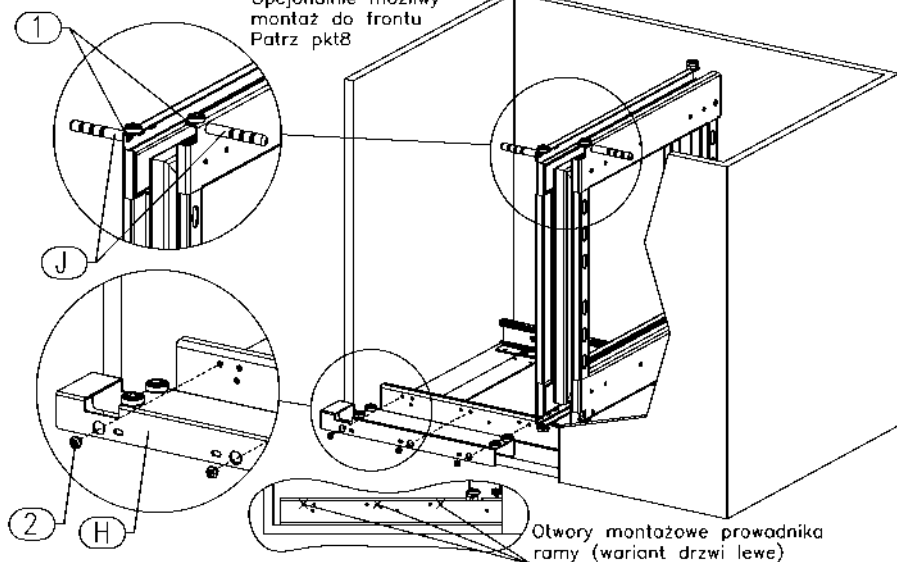

Otwory montażowe prowadnika
ramy (wariant drzwi lewe)

Zalecane położenie wkrętów mocujących (X).

Linia Prestige
(półki z drutu)
W-6000-800
W-6000-1000
W-6000-1200

Linia Prestige Supreme
(pełne dno)
W-6000D-800
W-6000D-1000
W-6000D-1200


Linia Prestige Supreme
(półki BOX)
W-6000B-800
W-6000B-1000
W-6000B-1200

7. Efekt końcowy

Wariant drzwi prawe

W-6000-800	A1
W-6000-1000	A2
W-6000-1200	A3
W-6000B-800	B1
W-6000B-1000	B2
W-6000B-1200	B3
W-6000D-800	C1
W-6000D-1000	C2
W-6000D-1200	C3


W-6000-800	A2
W-6000-1000	A2
W-6000-1200	A3
W-6000B-800	B2
W-6000B-1000	B2
W-6000B-1200	B3
W-6000D-800	C2
W-6000D-1000	C2
W-6000D-1200	C3

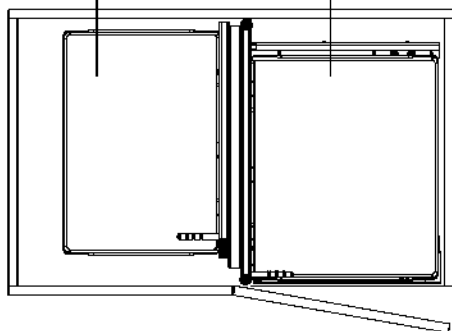


Wariant drzwi lewe

W-6000-800	A2
W-6000-1000	A2
W-6000-1200	A3
W-6000B-800	B2
W-6000B-1000	B2
W-6000B-1200	B3
W-6000D-800	C2
W-6000D-1000	C2
W-6000D-1200	C3


W-6000-800	A1
W-6000-1000	A2
W-6000-1200	A3
W-6000B-800	B1
W-6000B-1000	B2
W-6000B-1200	B3
W-6000D-800	C1
W-6000D-1000	C2
W-6000D-1200	C3

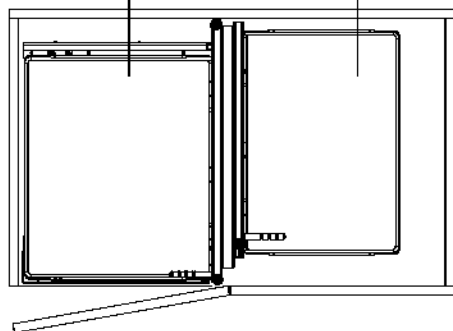

Wariant drzwi prawe

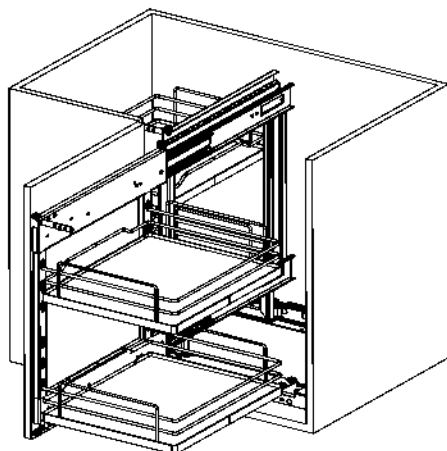

Wariant drzwi lewe

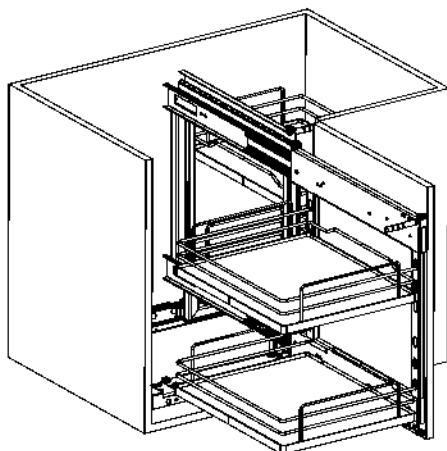

Linia Prestige
(półki z drutu)
W-6000-800
W-6000-1000
W-6000-1200

Linia Prestige Supreme
(pełne dno)
W-6000D-800
W-6000D-1000
W-6000D-1200

Linia Prestige Supreme
(półki BOX)
W-6000B-800
W-6000B-1000
W-6000B-1200

8. Montaż stelaża do frontu szafki


Jako opcja w miejsce wariantu ram wysuwnych z uchwytami (wersja podstawowa tj front mocowany na zawiasach – pkt 5) istnieje możliwość mocowania ramy wysuwnej #2 bezpośrednio do frontu meblowego. Wersja podstawowa zawiera tylko akcesoria do opcji z uchwytami. Dla wariantu mocowania ramy wysuwnej do frontu meblowego konieczne jest dokupienie dedykowanego zestawu akcesoriów (W-6000-K1 / W-6000-K2).



W-6000-K1
(stosować dla W-6000-800)



W-6000-K2
(stosować dla W-6000-1000/1200)

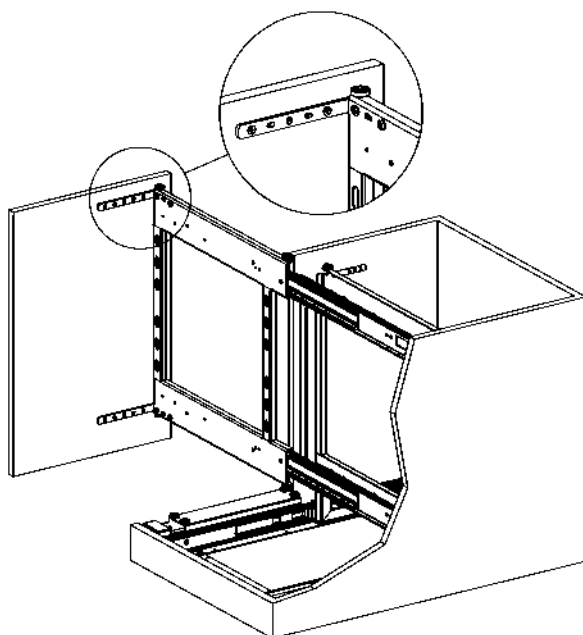

Linia Prestige
(półki z drutu)
W-6000-800


Linia Prestige Supreme
(półki BOX)
W-6000B-800

Linia Prestige Supreme
(pełne dno)
W-6000D-800

1. Montaż frontu do ramy wysuwnej – wariant drzwi prawe

Wariant drzwi lewe jest lustrzanym odbiciem wariantu drzwi prawe.

- ①  Wkręt M5x12 z łbem kulistym z gn. krzyż. – szt. 4
- ②  Wkręt M5x10 z łb. stożkowym z gn. krzyż. – szt. 2
- ③  Wkręt z podkładką Ø4,2x16 z gn. krzyż. – szt. 4
- ④  – szt. 2

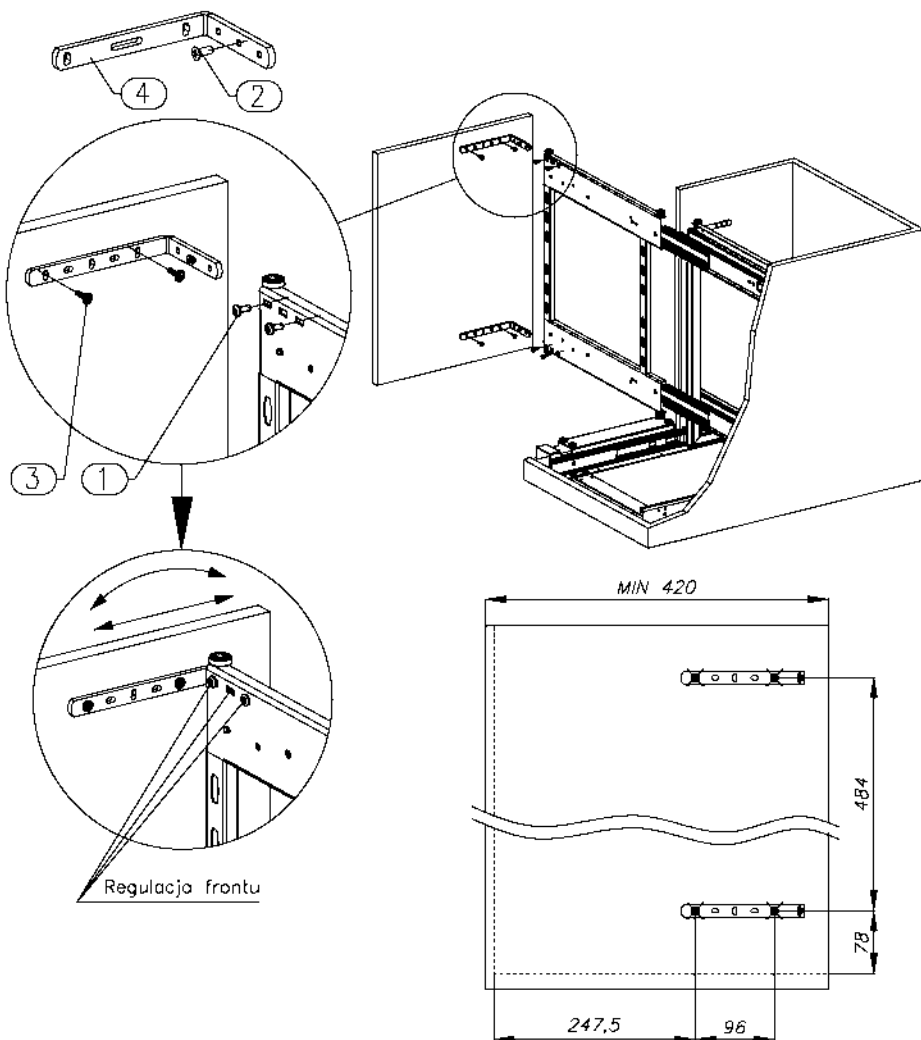

Linia Prestige
(półki z drutu)
W-6000-1000
W-6000-1200


Linia Prestige Supreme
(półki BOX)
W-6000B-1000
W-6000B-1200

Linia Prestige Supreme
(pełne dno)
W-6000D-1000
W-6000D-1200

1. Montaż frontu do ramy wysuwnej – wariant drzwi prawe

Wariant drzwi lewe jest lustrzanym odbiciem wariantu drzwi prawe

- ①  Wkręt M5x12 z łbem kulistym z gn. krzyż. – szt. 4
- ②  Wkręt M5x10 z łb. stożkowym z gn. krzyż. – szt. 2
- ③  Wkręt z podkładką Ø4,2x16 z gn. krzyż. – szt. 8
- ④  – szt. 2

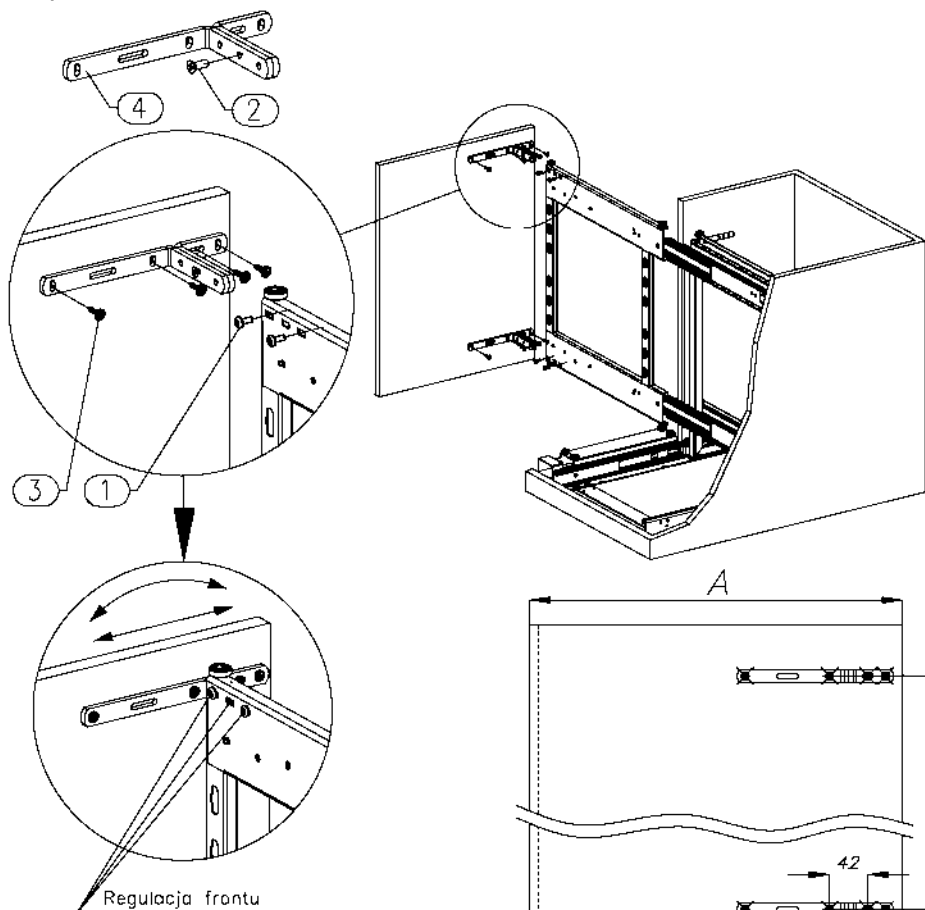

Indeks	Wymiar A (mm)
W-6000-1000	min470
W-6000-1200	min570

